

Matting's taktile ledelinjer Aluminium - Installationsvejledning



Aluminiumsprofil

Ledelinjerne består af aluminiumprofiler med indlæg af selvhæftende strimler som fås i sort og hvidt med kornet skridsikker overflade. Anbringelsen af ledelinjerne sker ved at de limes eller tapes fast på gulvet.


1. Limning: Anvend PL400 Perfekt i henhold til anvisninger. Tør fladen med rengøringsmidlet (acetone). Lad rengøringsmidlet fordampe.

2. Taping: Aluminiumsprofilerne leveres med tape på bagsiden (3M).

- Klæber sig til de fleste glatte flader. Fladen skal være glat, tør og ren.
- Anvend f.eks. smergellærred til affasning af ender.
- Temperaturen på profilen/fladen og miljøet skal være mellem 12-30°C.

Indlæg i profilerne

- Tør fladen med rengøringsmidlet (acetone). Lad rengøringsmidlet fordampe.
- Beskær indlægget med en kniv eller en saks.
- Fjern beskyttelsespapiret.

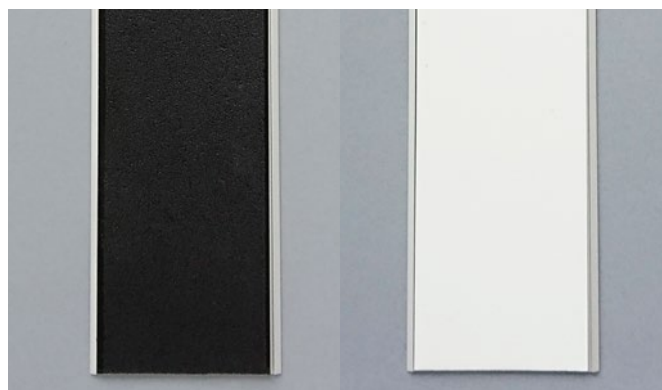

Indlægget med sin kornede overflade giver skridsikring.

- Læg indlægget på fladen. Gnid det godt fast med hånden eller med en rulle og vær særlig omhyggelig med kanterne.

Rengøring

- Indlægget kan rengøres med en børste og almindeligt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand.