

Matting Taktila Ledstråk Aluminium - Installationsanvisning



Aluminiumprofil

Ledstråken består av aluminiumprofiler med inlägg av självhäftande remsor i svart eller vitt med kornig halksäker yta. Installation av ledstråken sker genom att de limmas eller tejpas fast på golvet.


1. Limning: Använd PL400 Perfekt enligt förpackningens anvisningar. Torka noga av fästytan med rengöringsmedel (t ex aceton) och låt rengöringsmedlet avdunsta innan applicering av lim/profiler.

2. Tejpning: Aluminiumprofilerna levereras med tejp på baksidan (3M).

- Fäster på de flesta släta ytor. Golvytan måste vara slät, torr och ren.
- Använd t ex slipduk för avfasning av avslutande ändar.
- Temperaturen på profilen/ytan och miljön måste vara mellan 12-30°C.

Inlägg i profilerna

- Torka med rengöringsmedel (aceton). Låt rengöringsmedlet avdunsta.

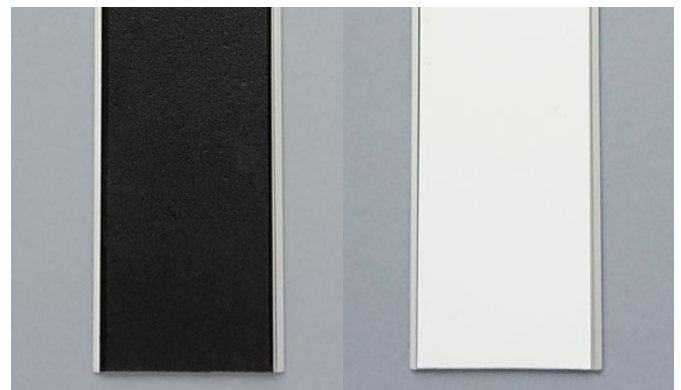

Inlägget med sin korniga yta ger ett halkskydd.

- Skär/kapa inlägget med en kniv eller sax.
- Ta bort skyddspapperet.
- Lägg inlägget på ytan. Gnid väl med handen eller med en roller, var särskilt noga med kanterna.

Rengöring

- Inlägget kan rengöras med en borste och vanligt tvättmedel. Skölj med rent vatten.