

Matting Taktila Ledstråk Akryl - Installationsanvisning



Akrylprofil - 48 x 1200 mm

Aluminiumprofiler placeras förslagsvis 2-3 st i bredd med ett avstånd om ca 55-75 mm.

Montering: Profilerna levereras på större ark med en baksida av 3M-tejp, vid montering så dras baksidans skyddspapper enkelt av. Man kan med fördel använda sig av mallar för mellanrummet mellan profilerna samt för val- och varningsytor.

- Använd t ex slipduk för avfasning av avslutande ändrar.
- 3M™ 467 dubbelhäftande tejp för släta högenergi ytor. Utmärkt kemikaliebeständighet och vidhäftning mot metaller och högenergiplaster. Hög skjuvhållfasthet som förhindrar att tejpens lossar i kanttarna.


Profiler med självhäftande 3M-tejp

Fäster på de flesta släta ytor. Ytan måste vara slät, torr och ren.

- Temperaturen på profilen/ytan och miljön bör vara mellan 12-30°C.
- Mät in viktiga ytor, markera på underlaget.
- Ta bort skyddspapperet.
- Tryck till profilerna ordentligt t ex med en roller.

Rengöring

- Profilerna kan rengöras med en borste och vanligt tvättmedel. Skölj med rent vatten.

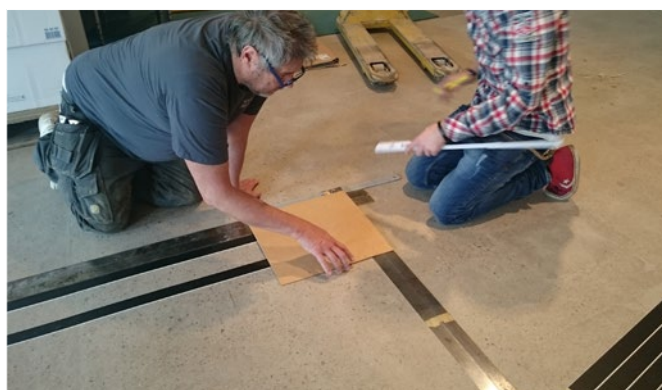

Installationsarbetet underlättas med hjälp av mallar.



Vi rekommenderar ett par långa plåtar, anpassade utifrån önskat avstånd mellan profilerna. Plåtarna kan fästas ihop i rätt vinkel vid byte av riktning. Kontakta din golvläggare/installatör för mer information.

